

# FLXS50-60B



## Блок на уровне пола

Отметка (→) показывает направление трубопроводов

Обратная сторона

Требуемое пространство  
(для работы и технического обслуживания)

→ Расход воздуха (внутр.)

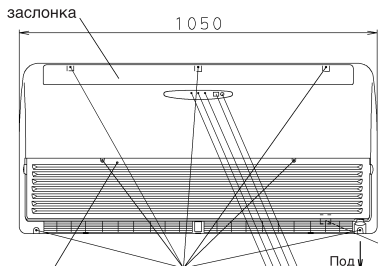

200 Мин.  
(пространство для  
технического  
обслуживания)


200 Мин.  
(пространство для  
технического  
обслуживания)

50 Мин.  
(пространство для  
технического  
обслуживания)

- Трубопровод для жидкости ( $\phi 6,4$  CuT)
- Трубопровод для газа ( $\phi 12,7$  CuT)
- Сливной шланг (внутр. диам  $\phi 14$  - наружн. диам  $\phi 18$ )

Датчик темп. в помещении

Передатчик сигналов

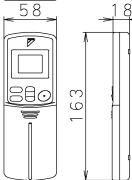

Беспроводной пульт  
дистанционного управления

ARC433B67

- Двухпозиционный переключатель внутреннего блока
- Приемник сигналов
- Индикатор работы во время вашего отсутствия
- Индикатор таймера
- Индикатор работы


### Угол лопасти

Больше/меньше:  
(автомат.)  
Охлаждение


Сниж.  
влажн.

Обогрев


Вправо/влево:  
(ручн.)

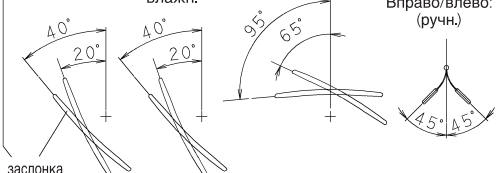

Отверстие в стене для труб с  
хладагентом  $\phi 80$  отв.



Отверстие в стене для  
замоноличенных трубопроводов  
 $\phi 80$  отв.

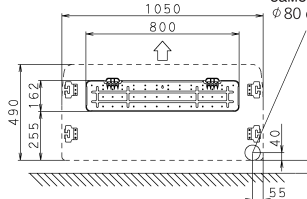

50 Мин.  
(пространство для  
технического  
обслуживания)

Стандартное расположение отверстий в стене

3D050615B